

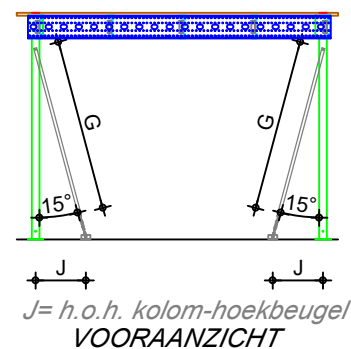
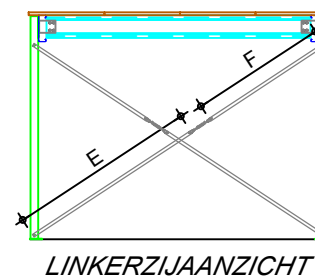
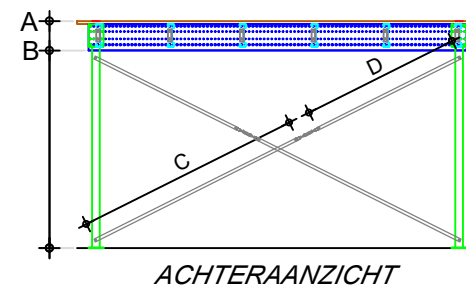
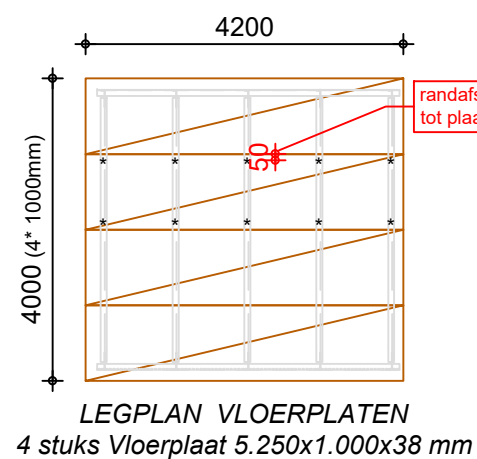
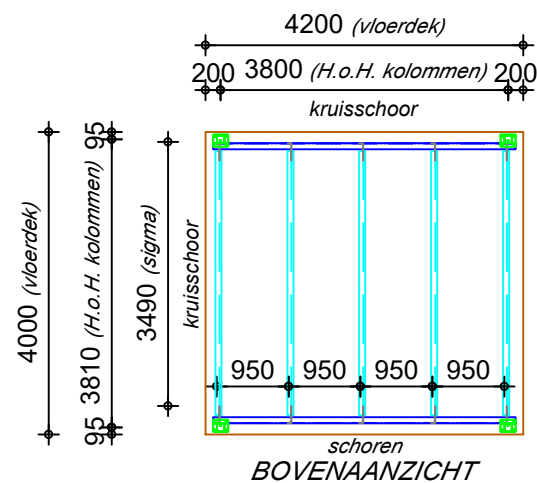


Product	Afmetingen in mm							
	A	B	C	D	E	F	G	J
BM531-0050-A (4,2 x 4 x 2,8m)	2800	2462	2500	1640	2500	1700	2064	610
BM531-0051-A (4,2 x 4 x 3,0m)	3000	2662	2500	1744	2500	1806	2271	664
BM531-0052-A (4,2 x 4 x 3,2m)	3200	2862	2500	1854	2500	1919	2478	718
BM531-0068-A (4,2 x 4 x 3,5m)	3500	3162	2500	2030	2500	2099	2789	798
BM531-0069-A (4,2 x 4 x 4,0m)	4000	3662	2500	2349	2500	2423	3307	932
BM531-0094-A (4,2 x 4 x 2,5m)	2500	2162	2500	1497	2500	1552	1754	530

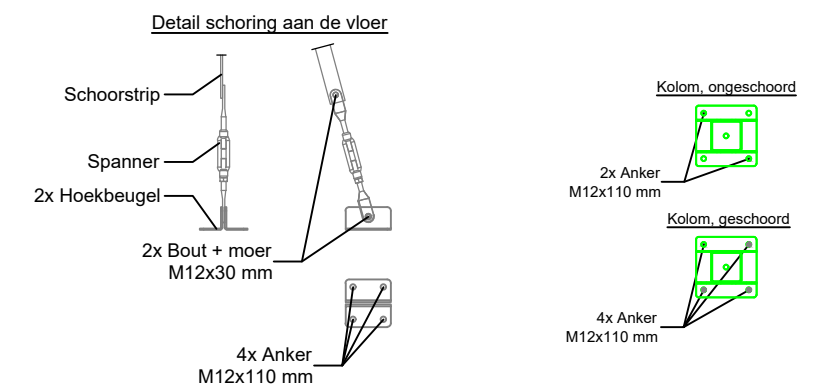

## Montagehandleiding tussenvloer

- Zorg voor een schone, droge en obstakelvrije werkomgeving en let op uw eigen veiligheid en op die van anderen.
- Leg een hoofdlijger (C-profiel) op de vloer en monteer hieraan de benodigde montagehoeken en kolommen, middels bijgeleverde bouten en moeren. Per kolom dienen totaal 4 bouten M12x30 mm en 4 bouten M16x30 mm gemonteerd te worden. Per koppelhoek 2 stuks M12\*30 mm.
- Hef het voormonteerde portaal met een heftruck of een daarvoor geschikte hoogwerker. Zet het 1e portaal op de juiste plaats en bevestig deze middels de bijgeleverde M12 ankers op je juiste plaats.
- Zet het portaal extra vast middels een spanband o.i.d. om extra veiligheid te waarborgen.
- Voer dezelfde handelingen uit bij het 2e portaal. Hierna kunt u de tussenliggers (Sigma profiel) monteren, eveneens middels bijgeleverde bouten en moeren. Per tussenlijger zijn dit 8 stuks M16x30. (4 stuks per koppelhoek)
- Op deze wijze moet het gehele stalen frame worden opgebouwd.
- Bevestig de houten C-Dur vloerplaten met bijgeleverde vloerschroeven 6,3\*70 mm, 2 stuks per kinderbalk per plaat. Witte zijde aan de onderkant houden. Het uiteinde van de plaat dient op het hart van een lijger te komen. Het zagen van platen kan het beste gedaan worden nadat de platen op de vloer zijn bevestigd. Vloerplaten strak tegen elkaar leggen.
- Plaats de afwerkprofielen. Dit is een U-profiel, lengte in het werk op maat maken. Schuif de de afwerkprofielen op de vloerrand en zet vast d.m.v. boorschroeven 4.2x19mm.
- Plaats de kruisschoren. Kies een positie en gebruik de gaten in de kolom. Plaats het kruisschoor bestaande uit platte strips, onderling verbonden met een spanner. Span vervolgens het schoor strak.
- Voer na montage een algehele controle uit en verzeker u ervan dat alle bouten zijn vastgeschroefd en alle ankers zijn gemonteerd.

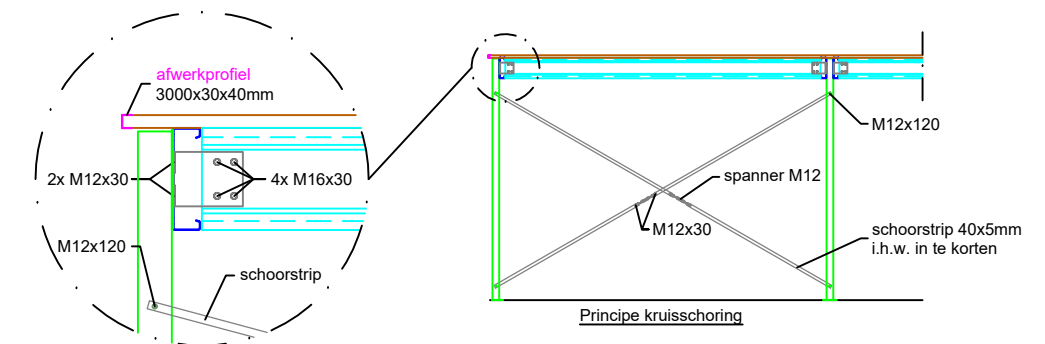

Begra Magazijninrichting BV  
 IJsselstraat 9-13  
 5347 KG Oss  
 Tel : +31 (0)412 667650  
 Fax: +31 (0)412 638707  
 www.begra.nl

Omschrijving Montagetekening  
 Artikel Vloer 4,2 x 4m  
 Bladformaat A3

Schaal 1:100

De rechten over onze ideeën en ontwerpen zijn voorbehouden aan:  
 Begra Magazijninrichting BV te Oss