

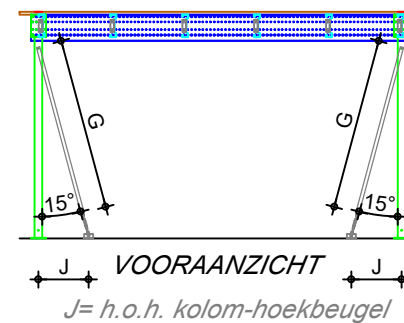
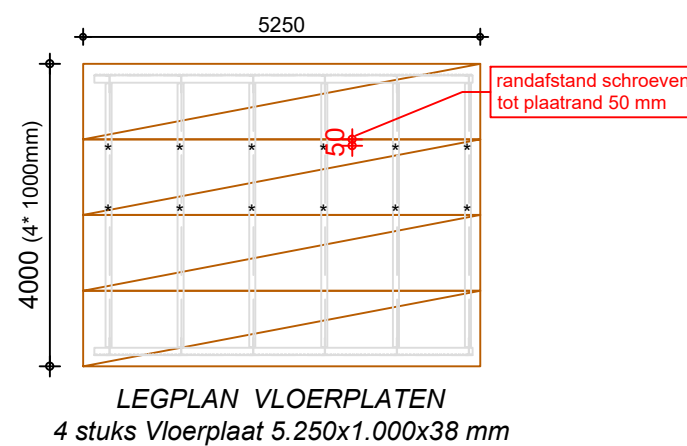
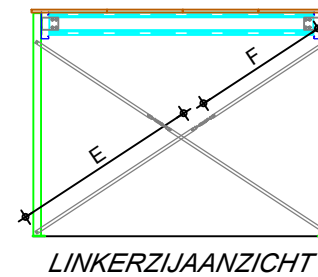
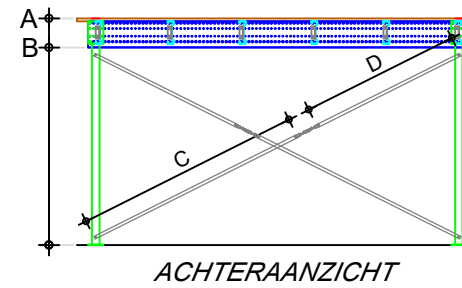
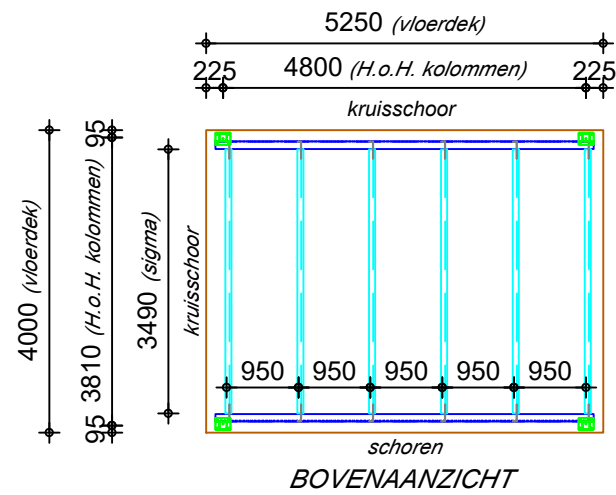


| Product | Afmetingen in mm | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | A | B | C | D | E | F | G | J |
| BM531-0044-A (5,25 x 4 x 2,8m) | 2800 | 2412 | 3000 | 2029 | 2500 | 1700 | 2064 | 610 |
| BM531-0045-A (5,25 x 4 x 3,0m) | 3000 | 2612 | 3000 | 2115 | 2500 | 1806 | 2271 | 664 |
| BM531-0046-A (5,25 x 4 x 3,2m) | 3200 | 2812 | 3000 | 2208 | 2500 | 1919 | 2478 | 718 |
| BM531-0070-A (5,25 x 4 x 3,5m) | 3500 | 3112 | 3000 | 2357 | 2500 | 2099 | 2789 | 798 |
| BM531-0071-A (5,25 x 4 x 4,0m) | 4000 | 3612 | 3000 | 2632 | 2500 | 2423 | 3307 | 932 |
| BM531-0095-A (5,25 x 4 x 2,5m) | 2500 | 2112 | 3000 | 1911 | 2500 | 1552 | 1754 | 530 |

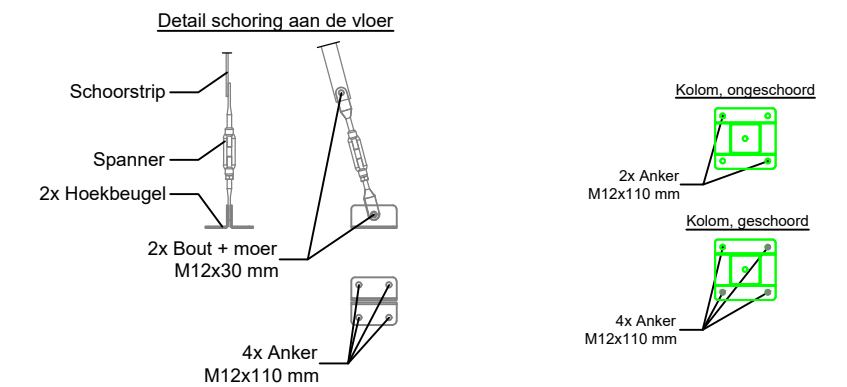

Montagehandleiding tussenvloer

- Zorg voor een schone, droge en obstakelvrije werkomgeving en let op uw eigen veiligheid en op die van anderen.
- Leg een hoofdlijger (C-profiel) op de vloer en monteer hieraan de benodigde montagehoeken en kolommen, middels bijgeleverde bouten en moeren. Per kolom dienen totaal 4 bouten M12x30 mm en 4 bouten M16x30 mm gemonteerd te worden. Per koppelhoek 2 stuks M12*30 mm.
- Hef het voorgemonteerde portaal met een heftruck of een daarvoor geschikte hoogwerker. Zet het 1e portaal op de juiste plaats en bevestig deze middels de bijgeleverde M12 ankers op je juiste plaats.
- Zet het portaal extra vast middels een spanband o.i.d. om extra veiligheid te waarborgen.
- Voer dezelfde handelingen uit bij het 2e portaal. Hierna kunt u de tussenliggers (Sigma profiel) monteren, eveneens middels bijgeleverde bouten en moeren. Per tussenlijger zijn dit 8 stuks M16x30. (4 stuks per koppelhoek)
- Op deze wijze moet het gehele stalen frame worden opgebouwd.
- Bevestig de houten C-Dur vloerplaten met bijgeleverde vloerschroeven 6,3*70 mm, 2 stuks per kinderbalk per plaat. Witte zijde aan de onderkant houden. Het uiteinde van de plaat dient op het hart van een lijger te komen. Het zagen van platen kan het beste gedaan worden nadat de platen op de vloer zijn bevestigd. Vloerplaten strak tegen elkaar leggen.
- Plaats de afwerkprofielen. Dit is een U-profiel, lengte in het werk op maat maken. Schuif de de afwerkprofielen op de vloerrand en zet vast d.m.v. boorschroeven 4.2x19mm.
- Plaats de kruisschoren. Kies een positie en gebruik de gaten in de kolom. Plaats het kruisschoor bestaande uit platte strips, onderling verbonden met een spanner. Span vervolgens het schoor strak.
- Voer na montage een algehele controle uit en verzeker u ervan dat alle bouten zijn vastgeschroefd en alle ankers zijn gemonteerd.

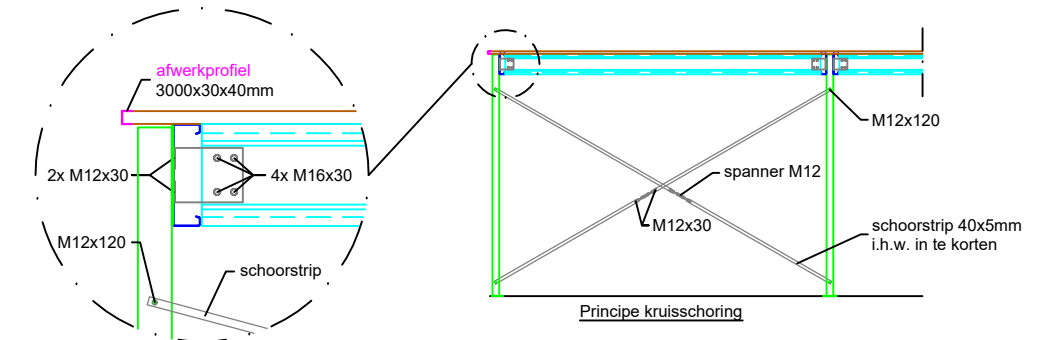

Begra Magazijninrichting BV
IJsselstraat 9-13
5347 KG Oss
Tel : +31 (0)412 667650
Fax: +31 (0)412 638707
www.begra.nl

Omschrijving Montagetekening

Artikel Vloer 5,25 x 4m

Bladformaat A3

Schaal 1:100

De rechten over onze ideeën en ontwerpen zijn voorbehouden aan:
Begra Magazijninrichting BV te Oss